

19092022-2.0



**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
**Тележка гидравлическая с
электронными весами**
СВУ-CW2



Оглавление

| | |
|--|--|
| 1. Общая информация..... | 3 |
| 1.1 Использование | 3 |
| 1.2 Место использования | 3 |
| 1.3 Модернизация и модификация..... | 3 |
| 1.4 Остаточные риски | 3 |
| 1.5 Права и обязанности оператора..... | 4 |
| 1.6 Сертификат соответствия | Ошибка! Закладка не определена. |
| 2. Описание моделей..... | 5 |
| 2.1 Отличительные особенности моделей..... | 5 |
| 2.2 Устойчивость моделей | 5 |
| 2.3 Грузоподъемность моделей | 6 |
| 2.4 Транспортировка | 6 |
| 3. Эксплуатация | 6 |
| 3.1 Средства управления | 6 |
| 3.2 Выбор режима работы | 6 |
| Подъем груза | 7 |
| Спуск груза | 7 |
| 4. Правила безопасности | 10 |
| 4.1 Основные положения | 10 |
| 4.2 Основные проверки перед использованием | 10 |
| 4.3 Обращение с грузом..... | 10 |
| Грузы..... | 10 |
| Захват груза | 11 |
| Подъем груза | 11 |
| Использование погрузочных платформ..... | 11 |
| Транспортировка паллет | 11 |
| Движение | 11 |
| Передвижение по наклонной поверхности..... | 12 |
| Парковка | 12 |
| 5. Обслуживание | 12 |
| 5.1 Основные положения | 12 |
| 5.2 После продолжительного простоя..... | 12 |
| 5.3 Смазка механических частей..... | 12 |
| 5.4 Замена масла | 13 |
| 5.5 Смазочные материалы | 13 |
| 5.6 Чистка тележки..... | 13 |
| 5.7 Устранение неисправностей..... | 14 |
| 5.8 Списание и утилизация тележки | 14 |
| 6. Техника безопасности..... | 16 |
| 7. Гарантийные обязательства | 17 |

1. Общая информация

1.1 Использование

Гидравлическая тележка предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ с помощью ручного управления, проводимых согласно указаниям данной инструкции по эксплуатации.

Запрещается использовать гидравлическую тележку для целей, не описанных данной инструкцией.

Не допускается перевозка людей.

В случае использования гидравлической тележки для целей, не описанных в данной инструкции, необходимо получить письменное одобрение компании **TOR** и сервисного центра, для предотвращения возможных несчастных и аварийных случаев.

Производитель не несет ответственности за любые инциденты, происходящие из-за неправильного использования.

Предельно допустимая нагрузка указана в таблице с техническими характеристиками. Не превышайте предельно допустимую нагрузку.

Не используйте гидравлическую тележку в взрывоопасных зонах, а также в неблагоприятных условиях эксплуатации и условиях, которые могут вызвать коррозию (кроме моделей, разработанных для работы в агрессивных средах).

1.2 Место использования

Гидравлическую тележку можно использовать в закрытых на ровных и устойчивых поверхностях.

Пролеты цехов и рабочие зоны должны отвечать требованиям, указанным в данном руководстве.

Температура окружающей среды должна находиться в пределах от +0°C до +40°C.

1.3 Модернизация и модификация

Если Вы предполагаете эксплуатировать гидравлическую тележку, например, в холодильной камере, или во взрывоопасных условиях, она должна быть соответствующе оснащена и сертифицирована для подобного применения.

Если Вы собираетесь использовать гидравлическую тележку для работ, не указанных в руководстве, и собираетесь переоборудовать или переоснастить ее для использования в специфичных условиях, помните, что любое изменение структурного состояния может повлиять на поведение тележки в процессе эксплуатации.

1.4 Остаточные риски

При осторожном управлении в соответствии со стандартами и правилами, во время эксплуатации нельзя исключать остаточные риски.

Нельзя исключать возможность остаточного риска даже вне зоны непосредственной опасности. Любой человек, находящийся в непосредственной близости от гидравлической тележки, должен быть особенно внимательным и не упускать ее из виду, чтобы быстро среагировать в случае поломки или внештатной ситуации.

ВНИМАНИЕ: Все люди, находящиеся в непосредственной близости от гидравлической тележки, должны быть извещены о возможных рисках и происшествиях. Мы также обращаем Ваше внимание на дополнительные правила безопасности, изложенные в данной инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: данное оборудование является средством перемещения грузов и не является средством измерения. Проверка не требуется.

1.5 Права и обязанности оператора

Гидравлической тележкой может управлять только квалифицированный специалист, достигший 18 лет, обученный производству операций.

Он отвечает за соблюдение аварийно-профилактических мероприятий и правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации.

Оператор должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации, и она должна быть доступна для него в любой момент.

Оператор должен немедленно сообщать в сервисную службу о любых поломках тележки и о любых дефектах. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия!

Если гидравлическая тележка была модифицирована или переукомплектована без согласования с сервисной службой, безопасность тележки может быть снижена и, следовательно, снята с гарантии.

Примечание! Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики продукции без уведомления. Все данные спецификации указываются только на момент выпуска издания.

2. Описание моделей

| Модель | TOR CBY.CW2. 2000 (полиуретановые колеса) | TOR CBY.CW2. 2500 (полиуретановые колеса) | TOR CBY.CW2. 3000 (полиуретановые колеса) |
|---|--|--|--|
| Артикул | 118207 | 1182511 | 1012054 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Центр загрузки вил (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема (мм) | 195 | 195 | 195 |
| Высота подхвата (мм) | 85 | 85 | 85 |
| Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Внешняя ширина вил (мм) | 550 | 550 | 550 |
| Ширина одной вилы (мм) | 180 | 180 | 180 |
| Переднее колесо (мм) | 64x70 | 64x70 | 64x70 |
| Рулевое колесо (мм) | 160x50 | 160x50 | 160x50 |
| Масса (кг) | 118 | 118 | 120 |
| Уровень точности | III | III | III |
| Аналого-цифровая скорость передачи | 10 раз/сек | 10 раз/сек | 10 раз/сек |
| Внешняя разрешающая способность | 1/3000~1/15000 | 1/3000~1/15000 | 1/3000~1/15000 |
| Нелинейная погрешность | <0.016%FS | <0.016%FS | <0.016%FS |
| Диапазон входного сигнала датчика весов (мВ) | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 |
| Дисплей | 16-цифровой | 16-цифровой | 16-цифровой |
| Аккумулятор | 8В/4Ач | 8В/4Ач | 8В/4Ач |
| Потребление электроэнергии | 0.53ВА | 0.53ВА | 0.53ВА |
| Рабочая температура | От 0° до +40° С | От 0° до +40° С | От 0° до +40° С |

2.1 Отличительные особенности моделей

Корпус гидравлической тележки изготовлен из специальной, высокопрочной низкоуглеродистой стали, методом холодной штамповки с применением роботизированных сварочных линий.

Рукоятка рулевого рычага покрыта морозоустойчивым полимерным материалом.


Ходовые колеса и стальные подпилочные ролики – покрыты ударопрочным полиуретаном.

2.2 Устойчивость моделей

Гидравлические тележки обладают устойчивостью, в соответствии с требованиями ISO 5766. Однако устойчивость тележек также зависит и от характеристик покрытия рабочей зоны и правильной установки груза.

Центр тяжести “с” это точка, вокруг которой система уравновешена. В момент установки груза, система приобретает новый общий центр тяжести.

У тележки существует стандартный центр тяжести, который записан в технических характеристиках модели.

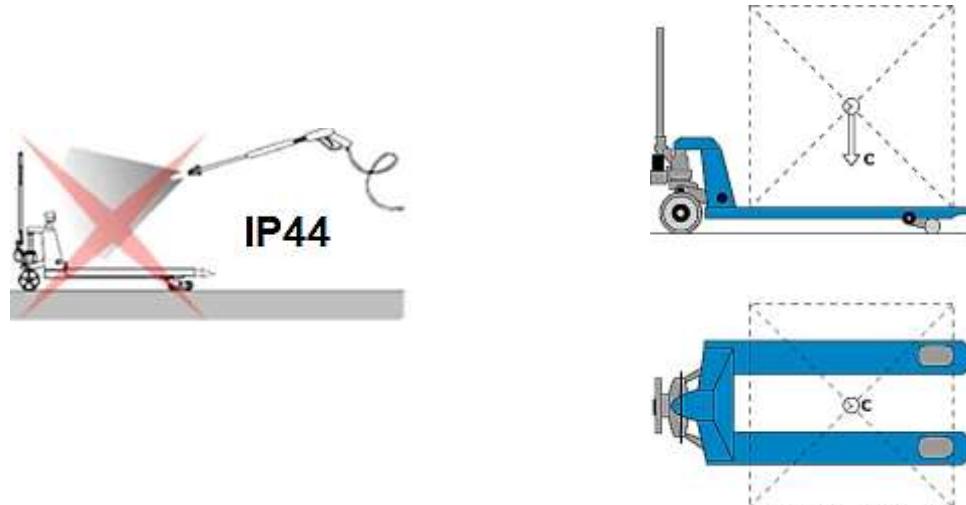

2.3 Грузоподъемность моделей

Грузоподъемность тележки указана в паспорте и на корпусе самой тележки. Указанные показатели всегда относятся только к тележке в комплекте поставки, помните, что установка дополнительного оборудования и любые другие изменения исходных параметров влияют на грузоподъемность, в этом случае указанные параметры не могут считаться действительными и данные должны быть изменены.

2.4 Транспортировка

Используйте только подходящие тросы или цепи. Никогда не используйте самодельные тросы.

При подъеме используйте лебедку или кран соответствующей грузоподъемности.

При перевозке упаковка должна быть закреплена в центре тяжести системы.

3. Эксплуатация


3.1 Средства управления

Управление гидравлической тележкой производится при помощи ручки, оснащенной рычагом управления.

Рычаг управления предназначен для выбора, установки и изменения режима работы гидравлической тележки.

3.2 Выбор режима работы

Выбор режима работы, производится при помощи рычага управления, расположенного на ручке гидравлической тележки. Рычаг может быть установлен в одно из трех функциональных положений:

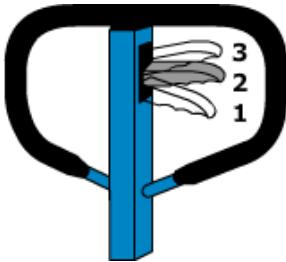

1. Режим подъема груза.
2. Режим движения.
3. Режим спуска груза.

Дополнительная подсказка о режимах рычага находится на стикере, приклеенном к ручке гидравлической тележки.

Подъем груза


Для подъема груза:

- медленно подведите тележку к паллете или грузу;
- переключите рычаг управления в режим подъема груза;

Груз поднимается при движении ручки гидравлической тележки.

Не допускается перегруз тележки.

Запрещается оставлять груз в поднятом положении без присмотра.

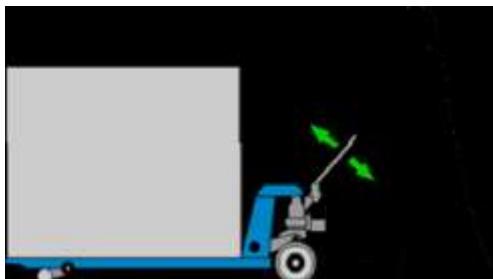

Транспортировка груза

Для транспортировки груза переключите рычаг управления в режим движения.

Движение гидравлической тележки осуществляется в прямом (A) или обратном (B) направлении под действием поступательной силы, создаваемой оператором тележки.

Для увеличения срока службы узлов и агрегатов тележки рекомендуется ее транспортировать силой тяги в направлении (A).

Поворот тележки осуществляется поворотом ручки, жестко связанной с передними колесами.

Спуск груза

Для спуска груза плавно зажмите рычаг управления, в соответствующем положении. После выполнения операции,

отпустите рычаг управления, он должен автоматически перейти в режим движения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕСОВ:

Чтобы правильно пользоваться весами мы советуем Вам внимательно прочитать данную инструкцию.

1. Не использовать весы в водной среде и не мыть водой индикатор весов.

Удаляйте воду с весов и их индикатора сухой тряпкой в случае ее попадания.

2. Взвешиваемый груз не должен превышать предельно допустимого.
3. Беречь весы от нагревания и влажной среды.
4. Если тележка не будет использоваться в течении длительного времени, вымойте ее и храните в сухом (лучше отапливаемом) месте. Советуем Вам использовать пакеты с абсорбентом при длительном хранении.
5. Перед тем как использовать весы после долгого простоя (периода консервации), пожалуйста убедитесь, что батарея питания полностью заряжена.

Предостережение: Не допускать перезаряда аккумуляторных батарей, поскольку это может значительно сократить срок их службы.

6. Время зарядки:
 - **первая зарядка - 12 часов!**
 - **последующие зарядки не более - 6 часов!**
 - **не соблюдение времени зарядки может привести к выходу из строя зарядного устройства, поломка легко диагностируется в сервисном центре и не подлежит гарантийному ремонту!**

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСОВ:

1. Поместите весы на ровную поверхность, свободную от вибраций для аккуратного взвешивания.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, а также попадания других жидкостей при работе с весами.
3. Перед включением весов, убедитесь, что на рабочей поверхности весов нет посторонних предметов.
4. Когда весы включаются, происходит тестирование экрана и его обнуление.
5. Когда на дисплее сигнализирует индикатор разряда батарей, то их требуется подзарядить.
6. Каждая взвешиваемая единица должна быть установлена по центру рабочей поверхности весов.

Калибровка весов

Включите электрический выключатель, затем нажмите на  [MODE]. Нажмите  [MODE] в меню, когда включено электропитание, затем выберите параметры калибровки. Введите пароль (стандартный пароль 0824) после нажатия  [▶].

- 1) После ввода пароля нажмите  [▲] для выбора необходимого значения. Значения изменяются с шагом 1. Диапазон вводимых значений от 0 до 9.
- 2) Выберите ECLK для ввода пароля, затем нажмите на  [▶] (кВ, С, тонны, единицы).
- 3) Нажмите  [MODE] для подтверждения ввода пароля. В случае неправильного

ввода выйдите из режима калибровки

4) При правильном вводе пароля, перед выходом, на экран будет выведен ряд цифр (0000.0). Если отображаемое значение не равно 0000.0, нажмите на клавишу [→0←]. Данная калибровка выполняется для взвешивания.

5) Установите известный вес, но не более ½ максимального значения для весов. На весах должен отобразиться реальный вес груза (если вы устанавливаете груз массой 1 тонна, значение на весах должно быть 1000.0, при единицах измерения массы – кг).

6) После завершения калибровки исходное значение для весов должно быть 0000.0. При этом данное значение будет мигать. Установите на весы груз с массой, значение которой было введено при калибровке (например, если было введено значение 1258 - необходимо установить груз весом 1258 кг. Значения после запятой не вводятся). Нажмите на [MODE] для подтверждения введенного значения. При этом на весах должен отображаться реальный вес груза.

7) Груз необходимо устанавливать в центральной части весов, иначе калибровка не может быть выполнена, т.к. нагрузка на весы не выровнена. Запрещается трясти весы во время калибровки. После того как весы будут уравновешены, необходимо нажать на [MODE]. В противном случае возможно получение большой погрешности.

8) Для перемещения курсора на выход из режима нажмите на [MODE]. Нажмите на [▶] для выхода из меню. Устройство вернется в интерфейс взвешивания.


ФУНКЦИИ КЛАВИШ:



Основные инструкции по эксплуатации



1) Клавиша [Вкл/Выкл] : Нажмите клавишу [Вкл/Выкл], чтобы включить питание, и в нормальном состоянии дисплея клавиша [Вкл/Выкл] выключается на 1,5 секунды.



2) [Reset] клавиша: Очистить дисплей индикатора, включая стоимость тары и накопленную стоимость.



3) [MODE] (режим): измените меню и выберите параметры.



4) [Acculation] (накопление): режим взвешивания. Эта клавиша используется для накопления веса взвешиваемых элементов.



5) [Print] (печать): при каждом нажатии клавиши [▲] можно распечатать текущий вес. (Требуется дополнительный принтер).

4. Правила безопасности

4.1 Основные положения

Операторы должны уделять особое внимание условиям работы, включая присутствие других людей или движущихся объектов, находящихся в пределах видимости, и должны быть уверены в их безопасности.

Не разрешается стоять на/под поднятыми частями гидравлической тележки, с грузом или без.

Необходимо немедленно сообщать о любых происшествиях, касающихся персонала, здания, конструкций или оборудования.

Операторы не имеют права модифицировать гидравлическую тележку.

Операторы имеют право использовать тележку только по ее прямому назначению.

4.2 Основные проверки перед использованием

Прежде чем использовать гидравлическую тележку, необходимо проверить ее состояние. Проведите проверку:

- колес и роликов
- гидроузла на присутствие подтеков и загрязнения
- вил грузоподъемной рамы

Запрещается эксплуатировать тележку с неисправной ходовой частью и при наличии неисправной системы гидроузла.

Произведите проверочный подъем и спуск вил тележки без груза.

4.3 Обращение с грузом

Грузы

Масса перевозимых грузов не должна превышать номинальную грузоподъемность гидравлической тележки во избежание опасности опрокидывания и поломки гидравлической системы.

Разрешается перевозить только устойчивые и безопасно расположенные грузы. Особенno осторожно нужно перевозить очень длинные, широкие или высокие грузы, во избежание опрокидывания груза или столкновения с людьми или

движущимися объектами.

При перевозке не отцентрованных грузов необходимо работать особенно осторожно. Не используйте бракованные или поврежденные паллеты.

Захват груза

Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на обе вилы.

Подъем груза

После того, как вилы были помещены под груз (паллету), немного поднимите их, чтобы груз прочно установился на месте. В зонах укладки, где груз может находиться на максимально возможной высоте, особенно важно, чтобы поверхность покрытия была ровная и горизонтальная, способная выдержать вес груза и гидравлической тележки в рабочем состоянии.

Пол должен быть освобожден от посторонних объектов или предметов, которые могут воспрепятствовать процессу работы и повлиять на устойчивость груза.

Использование погрузочных платформ

Прежде чем заехать на погрузочный помост, оператор должен удостовериться, что помост правильно установлен и закреплен и что он обладает соответствующей максимально допустимой нагрузкой. Движение по помосту должно быть медленным и осторожным.

Транспортировка паллет

Паллеты перевозятся только отдельно.

Движение

Необходимо соблюдать все правила дорожного движения, включая все специальные правила, продиктованные условиями работы.

Поддерживайте безопасное расстояние с любым другим транспортным средством. Оператор должен полностью контролировать гидравлическую тележку и управлять ею ответственно.

Когда условия работы требуют движения назад, а груз закрывает обзор, будьте предельно осторожны и используйте дополнительные приспособления или помощника. Оператор должен объезжать предметы, находящиеся на полу, способные вызвать повреждение или причинить ущерб.

В случае, когда в пределах видимости находятся люди или другое транспортное средство, необходимо предупредить перед началом движения гидравлической тележки.

Передвижение по наклонной поверхности

Запрещается поворачивать гидравлическую тележку на наклонной плоскости или двигаться по кривой через наклонную плоскость.

Парковка

Когда гидравлическая тележка остается без присмотра, части подъемного механизма должны быть опущены до упора, рычаг управления должен находиться в нейтральном положении.

При парковке необходимо учитывать возможность доступа к лестницам, аварийным выходам.

5. Обслуживание

5.1 Основные положения

Ежедневная проверка, описанная в графике обслуживания, может производиться оператором.

Еженедельное обслуживание может производиться служебным персоналом, знакомым с содержанием этого руководства.

Вся остальная работа выполняется только специально подготовленным персоналом. Все обслуживание и ремонт, включая ремонт отдельных частей или ремонт тележки в целом, должны выполняться служебным специально-обученным персоналом.

Периодичность обслуживания, рассчитана для среднего восьмичасового рабочего дня и является нормативной. При интенсивной эксплуатации или при эксплуатации в неблагоприятных условиях периодичность обслуживания может быть увеличена.

Для того чтобы гидравлическая тележка постоянно хорошо функционировала, а также, во избежание потери гарантийного обслуживания, все части должны заменяться только запасными частями в сервисном центре.

5.2 После продолжительного простоя

- поместите тележку в сухое, хорошо проветриваемое место
- прочистите фильтр гидравлической системы
- проработайте основные режимы работы тележки
- не накрывайте тележку пластиком, так как это может вызвать конденсацию.

5.3 Смазка механических частей

Подвижные части гидравлической тележки подлежат смазыванию каждые 6 месяцев.

К ним относятся втулки, подшипники и другие динамические элементы гидравлической тележки.

Проводите проверку подшипников ежемесячно.

Обслуживание гидроузла

Проверка герметичности

Герметичность должна проверяться периодически на наличие протечек.

Любые найденные протечки должны быть устраниены с понижением давления в системе.

Инструкции по предотвращению несчастных случаев рекомендуют заменять гидравлические модули каждые два года.

Проверка уровня масла

Уровень жидкости в резервуаре нужно проверять, если обнаружены утечки из гидравлической системы, что может вызвать уменьшение количества жидкости. В других случаях, проверять уровень жидкости не требуется.

5.4 Замена масла

Заменяйте жидкость всякий раз при ухудшении рабочих характеристик гидроузла. Процедура должна проводиться, когда гидравлическая тележка установлена неподвижно на ровной поверхности с опущенными вилами. Масло наливается в резервуар через отверстие, снабженное колпачком.

Замену масла рекомендуется производить специалистами сервисного центра.

5.5 Смазочные материалы

Рекомендуются следующие смазочные материалы. Гидравлическая жидкость HLD-DIN 51524 T2 ISO VG 22

Смазка универсальная густая смазка DIN 51825 T1 – K2K или аналогичные других производителей.

Не рекомендуется использование старого масла и масла не имеющего сертификата! Никогда не используйте масла, разработанные с искусственными основами, так как они токсичны для оператора и наносят вред гидравлической системе.

Никогда не смешивайте масла разных марок и типов.

5.6 Чистка тележки

Регулярная чистка и мойка очень важны для надежности машины. Чистка и мойка должны проводиться еженедельно.

Уберите грязь и инородные предметы с колес.

Используйте обезжиривающее моющее средство, разбавленное в теплой воде. Промойте корпус губкой.

Не сливайте использованную для мойки воду в обычную канализацию.

5.7 Устранение неисправностей

| Неполадки | Причина | Ликвидация |
|--|--|--|
| Устройство не поднимается, Рычаг гидравлического устройства не работает. | Рычаг управления находится в положении движения. | Привести рычаг управления в положение работы гидравлического устройства. |
| | Слишком мало масла в баке. | Добавить масла (при опущенных вилах). |
| Тележка не поднимает груз. При этом гидравлическое устройство работает безупречно. | Груз слишком тяжёлый. Клапан ограничения давления работает нормально. | Уменьшить вес груза. |
| | Не закрывается клапан спуска или клапан засорен. | Очистить клапан или поменять его. |
| Тележка с помощью гидравлического устройства поднимается медленно или не поднимается совсем. | Клапан ограничения давления не отрегулирован или клапан засорен. | Отрегулировать или почистить клапан. Починить или заменить гидравлическое устройство! |
| Поднятый груз самопроизвольно опускается. Потеря масла в гидравлическом цилиндре. | Нарушена герметичность гидравлической системы. | Герметизировать! |
| | Клапан спуска не закрывается или клапан загрязнён | Почистить или поменять клапан |
| | Клапан отрегулирован неправильно. | Отрегулировать клапан спуска. |
| | Герметичные элементы износились. | Поменять герметичные элементы. |
| Поднятый груз опускается слишком медленно. | Слишком низкая температура, Гидравлическое масло загустело. | Заменить масло на менее густое |

5.8 Списание и утилизация тележки

Гидравлическая тележка состоит из частей, включающих в себя металлы и пластмассы, которые могут вторично использоваться.

Гидравлической жидкостью нельзя загрязнять окружающую среду или выливать ее в обычную канализацию, т.к. она является загрязнителем окружающей среды.

Она должна быть передана Консорциуму по Израсходованным Нефтяным Продуктам, который распорядиться с ней правильным образом.

Внимание!

1. Оператор осуществляющий работу на данном оборудовании должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией. Назначение гидравлической тележки, ее основные технические параметры, конструкция и техника безопасности должны быть понятны оператору. Поломки, связанные с неправильной эксплуатацией, либо с недостаточным техническим обслуживанием не считаются гарантийным случаем.

2. Нормальная эксплуатационная нагрузка составляет ~70-80% заявленной грузоподъемности. Не перегружайте тележку. Внимательно следите за составом и расположением груза. Смещение груза во время передвижения может привести к деформации конструкции и выходу оборудования из строя. Центр тяжести груза не должен быть расположен далее 600мм от основания вил. Вес должен равномерно распределен на обе стороны вил. Запрещается перевозить грузы, распределения веса которых в момент перевозки контролировать невозможно, на пример высокие, не габаритные.

3. Гидравлическая тележка предназначена для работы на ровном полу. Помните, что при возникновении препятствия на пути тележки, динамическая нагрузка на ролики, колеса и подшипники резко возрастает. При наезде на камень, яму, и иные посторонние предметы возможны поломки подшипников, колес, элементов крепления и т.д.

4. Ежедневно, перед началом работ, необходимо сделать технический осмотр телеги. Особое внимание необходимо уделить состоянию колес, роликов, шплинтам, подвижным соединениям и гидравлическому узлу. Шплинты должны плотно находятся в своих отверстиях. В процессе эксплуатации, зашплинтованные соединения могут расслабляться, под действием вибраций, шплинты могут вылезти из своих отверстий и утратить свою фиксирующую функцию. Выпадение шплинта может привести к высвобождению штифтов, пальцев и осей из подвижных соединений и разрушению конструкции телеги.

5. Тележки не предназначены для работ при высокой влажности, в агрессивных средах, при частой смены температуры окружающей среды и возникновении конденсата. Нормальная рабочая температура составляет +5+40 °C. Для работы при более низких температурах, требуется замена масла на зимнее. Помните, повышенная влажность приводит к образованию коррозии основных частей гидравлической тележки, более быстрому износу подвижных частей, появлению скрипов и выходу из строя подшипников колес и роликов.

6. Каждые 3 месяца необходимо делать плановое ТО. Оно включает в себя проверку работоспособности гидравлической системы, смазку подшипников колес и роликов, проверку и при необходимости замену шплинтов, осей, валов, колес, резиновых уплотнений, манжет. При отсутствии отметок о прохождении ТО в паспорте, устранение поломок и ремонт оборудования будет осуществляться на платной основе.

6. Техника безопасности

- Тщательно ознакомьтесь с инструкциями и прочтите об особенностях тележки перед работой.
 - Немного поднимите рычаг для приведения в действие при опускании тележки, управляя рычагом, чтобы медленно опустить тележку. Никогда грубо не тяните рычаг механизма, так как быстрое опускание повредит тележку и груз.
 - Не встряхивайте ручку торопливо или часто.
 - Быстрая загрузка вил запрещена.
 - Не допускайте перегрузки тележки, иначе тележка не будет работать нормально.
 - Центр силы тяжести груза должен быть размещен между двух вилок. Неравномерная нагрузка вызовет опрокидывание тележки после разгрузки груза. См. рисунок 6.
 - Ослабленные или неустойчивые грузы не допускаются к загрузке.
 - Не помещайте груз на корпус тележки на долгое время.
 - Установите вилы в самое низкое положение, когда тележка не работает.
 - Запрещена перевозка людей на тележке, а также не разрешается перемещение людей, которые стоят на вилах. Никакая часть тела оператора не должна быть помещена под груз.
 - Тележка подходит для плоской и твердой поверхности.
 - Не работайте с устройством с неутверждеными деталями.
 - Не пытайтесь ремонтировать тележку без подготовки.
 - При работе с тележкой операторы должны носить спецодежду, защитную обувь и перчатки.
 - При перевозке тележки в грузовике зафиксируйте и заблокируйте ее, чтобы избежать движения тележки.
 - Если тележка не используется, установите рукоятку (3) в положение торможения.
 - Если тележка используется совместно с транспортным средством, в целях безопасности тележка должна двигаться медленно.
 - В случае возникновения чрезвычайной ситуации, оператор должен остановить тележку нажатием на рукоятку тормоза и опустить груз на землю.
 - Не оставляйте тележку на наклонной поверхности или в аварийных проходах.
 - Если тележка используется на наклонной поверхности, убедитесь, что оператор всегда находится над тележкой, выше по склону.
 - Если тележка не используется, вилы должны быть опущены до нижнего положения.
 - Запрещается останавливать тележку на наклонной поверхности.
 - Не оставляйте тележку в местах, где она может помешать движению, либо создать неудобства для работы.
 - Не используйте тележку во время дождя.

- Оператору запрещается сидеть или стоять на тележке во время ее работы.
- Запрещается выполнять повороты на наклонной поверхности.
- Не складывайте груз слишком высоко, он может упасть, либо тележка может опрокинуться.
- Неквалифицированный персонал не может находиться в рабочей зоне тележки, во избежание получения травмы в случае возникновения неисправности.
- Перед тем как зайти в лифт, оператор должен убедиться, что грузоподъемность лифта позволяет поднять вес груза, тележки, оператора и других сотрудников, находящихся в лифте. При заходе в лифт, сначала закатывается тележка, затем заходит оператор. При заходе в лифт или выходе из него, другие сотрудники не должны стоять в лифте.
- Ручная гидравлическая тележка должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушения технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудование невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики

принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимаются.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой.

2. Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

3. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно и за свой счет.

4. Быстроизнашающиеся запасные части;

5. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;

6. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;

7. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

8. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечение срока гарантии;

2. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;

3. Если обнаружены разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механические повреждения;

4. Несоблюдение правил эксплуатации оборудования либо его использование не по назначению;

5. Установка и эксплуатация заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;

6. Использование неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;

7. Наличие прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;

8. Если дефект образовался в результате замены запасных частей или при

обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;

9. Использование рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которой не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра осуществляется силами владельца.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать, указанным в гарантийном талоне.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

| Комплектующие | Срок гарантии |
|---|----------------------|
| Перепускной клапан, сальники, аккумуляторная батарея, зарядное устройство | 6 месяцев |
| Колеса, подшипники | Гарантия отсутствует |

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования (Тележка гидравлическая TOR) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного

гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающее приобретение.



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).

График технического обслуживания
Регламент работ по техническому обслуживанию тележки
гидравлической

| п/п | Наименование операции | Тип ТО | | | |
|-----|---|--------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка степени износа колес и роликов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Замена гидравлического масла | - | ✓ | - | ✓ |
| 3 | Проверка функционирования систем управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Смазка грузовой рамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Проверка герметичности гидравлических соединений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Проверка крепления узлов и агрегатов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Проверка работы опорно-поворотного подшипника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Проверка вилок опорных колес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Проверка поручней оператора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Смазка поручней оператора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Проверка рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Смазка рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Проверка работы электронной системы тележки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Калибровка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

-- операция не выполняется; ✓ - операция выполняется

*Расходные материалы и комплектующие в стоимость проведения ТО не включены и приобретаются отдельно.

| п/п | Наименование | Тип ТО | | | |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Кол-во материалов | | | |
| 1 | Гидравлическое масло | - | 2 л | - | 2 л |
| 2 | Смазка силиконовая | 0,4 л | 0,3 л | 0,4 л | 0,3 л |
| 3 | Смазка анткоррозийная | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л |
| 4 | Литол 24 | 0.25л | 0.25л | 0.25л | 0.25л |

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

 / /

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

КОНТАКТЫ:

ТЕЛ:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.

Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.

ДАТА

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Гарантийный ремонт

Плановый ремонт

Дата прохождения ТО

Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель

М.П.

Данные о ремонте